TERMO DE GARANTIA

TODOS OS PRODUTOS BERMAR TÊM A GARANTIA TOTAL **DURANTE 6 MESES**

DATA DA VENDA	//
NOTA FISCAL N°	
APARELHO Nº	

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti. 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620 São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600 www.bermar.ind.br - bermar@bermar.ind.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: sac@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

Manual de Instruções



IMPORTANTE

a ser utilizada.

Liquidificadores de alta rotação 4L

Modelos

BM 43NR - BM 49NR



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 Os Liquidificadores Industriais BM 43NR e BM 49NR possuem copo e corpo em aço inoxidável.

1.2 Características técnicas


Tabela 01 - Dados Técnicos				
Características	Unidade	BM 43NR	BM 49NR	
Tensão (ac)	[V]	127	220	
Frenquencia	[Hz]	60	60	
Potência	[W]	1200	1200	
Consumo	[kWh]	0,75	0,75	
Rotação	[rpm]	18000	18000	
Altura	[mm]	630	630	
Diametro	[mm]	220	220	
Cubagem	[m³]	0,031	0,031	
Peso líquido	[kg]	5	5	
Capacidade Nominal	[L]	4	4	

1.3 Cuidados necessários

- 1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina de ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.
- 1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- 1.3.3 Aparelho de voltagem única 127V ou 220V. Cuidado pois se ligar o aparelho em voltagem errada poderá provocar a queima do motor ou danos elétricos.
- 1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)
- 1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.
- 1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.
- 1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).
- 1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- 1.3.9 Nunca ligue a máquina vazia para não danificar o mancal da faca (08).


6. Introdução

6.1 Esquema

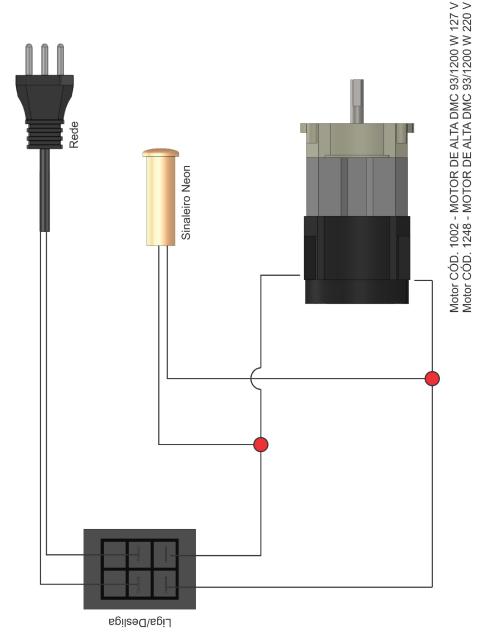


4. Componentes

4.1 Componentes do copo.

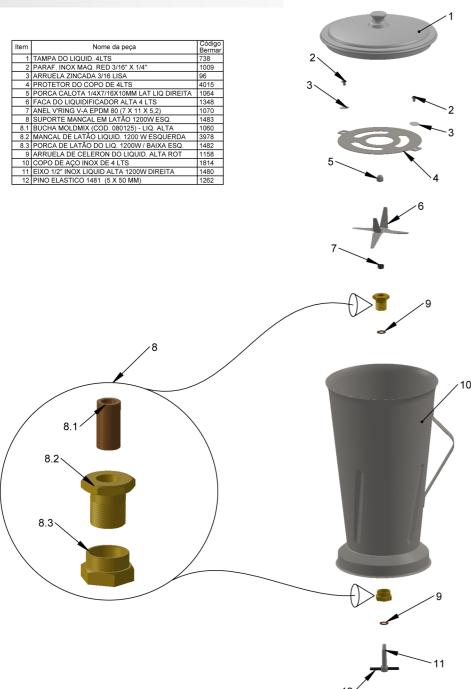

4.2 Componentes do motor.

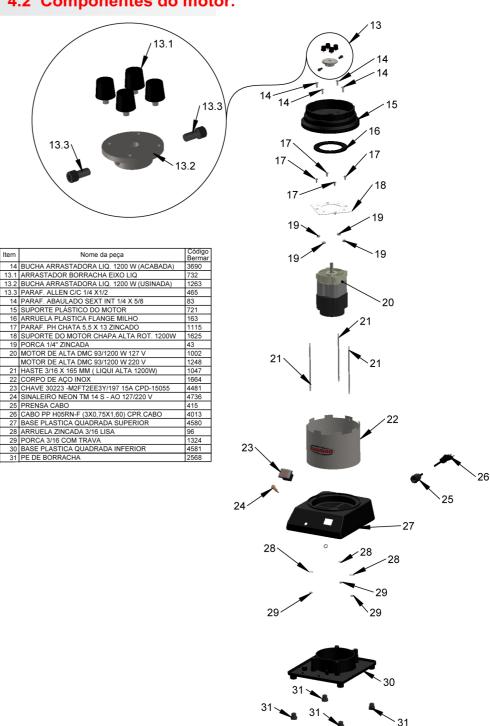

04

03

5. Informações uteis

5.1 Tabela de problemas, causas e soluções

Problemas	Causas	Soluções
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
	- Chave Geral desligada.	- Colocar a Chave Geral na posição liga.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina não está triturando corretamente	- Produtos em pedaços grandes	- Corte os produtos em pedaços menores
	Facas sem afiação	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Vazamento no copo	- Problemas na vedação	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

5.2 Normas de referência

5.2.1 ABNT NBR 60335-1, IEC 60335-2-64, Portaria 371 INMETRO.

- 1.3.10 Evite tocar nas facas afiadas (06). Nunca coloque a mão dentro do copo (10) enquanto o aparelho estiver ligado e/ou em uso.
- 1.3.11 Se as facas (06) do liquidificador travarem, desligue o aparelho antes de remover os ingredientes que estão bloqueando o funcionamento do mesmo.
- 1.3.12 Nunca retirar ou colocar o copo (10) com o aparelho em funcionamento.
- 1.3.13 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.
- 1.3.14 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- 1.3.15 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.

2. Instruções de uso

2.1 Operação

- 2.1.1 Encaixe o copo (10) no aparelho (motor) do liquidificador.
- 2.1.2 Retire a tampa (01).
- 2.1.3 Adicione primeiro o produto em estado líquido, em seguida adione os ingredientes sólidos.
- -> Nunca coloque produtos de dureza excessiva para ser triturado, pois poderá danificar a máquina.
 - Corte os ingredientes sólidos em pedaços pequenos antes de triturá-los.
- -> Caso perca a produtividade, verifique se a faca (06) está sem corte, neste caso deverá afiá-la ou substituí-la por uma nova.
- 2.1.4 Desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- 2.1.5 Tempo aconselhável de uso é de 45 segundos ligado para 3 minutos desligado.

3. Instruções de limpeza

3.1 Como limpar sua máquina.

- 3.1.1 Mantenha o copo (10) encaixado no corpo, coloque água com um pouco de detergente (biodegradável), tampe e ligue por algumas segundos.
- 3.1.2 Desligue a máquina e retire a tomada.
- 3.1.3 Retire o copo (10) e finalize a limpeza. Seque bem o aparelho antes de guardá-lo para evitar manchas e/ou corrosão.
- 3.1.4 Siga corretamente as instruções de limpeza para que o eixo não trave por excessos de resíduos.
- 3.1.5 O aparelho (motor) não deve ser limpo por jato de água.
- 3.1.6 Faça a limpeza do aparelho com cuidado usando somente pano umedecido com água e sabão neutro. Nunca coloque o motor debaixo da torneira.

05